



areco

**Montering
av dold list**


Montageanvisning för dold list

1. Förborrning

Borra Ø 27 mm hål för försänkta brickor (hålets centrum 35 mm från elementets kant).

Ta bort standardtätningen från fästdonen så att skruvskallen kan försänkas i brickan.

Var försiktig: borren kan plötsligt fastna i plåten.

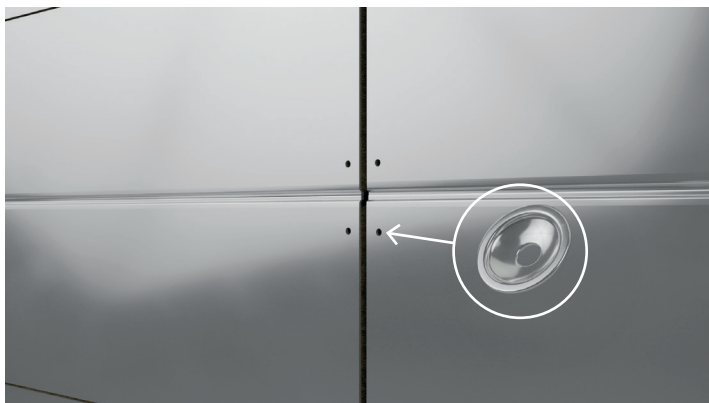

2. Infästning och linjering

Dra åt skruvarna så att den försänkta brickan ligger i nivå med ytan.

Applicera tätningsmassa i den horisontella skarven över den vertikala listens bredd och markera linjen för fogbandet.


Viktigt: kontrollera att de horisontella skarvarna ligger i linje på båda sidor om pelaren.



3. Fogband

Fäst bandet på en ren och torr yta och tryck fast ordentligt.

Vintertid: förvara tejperna varmt och använd vid behov varmluftspistol för uppvärmning.

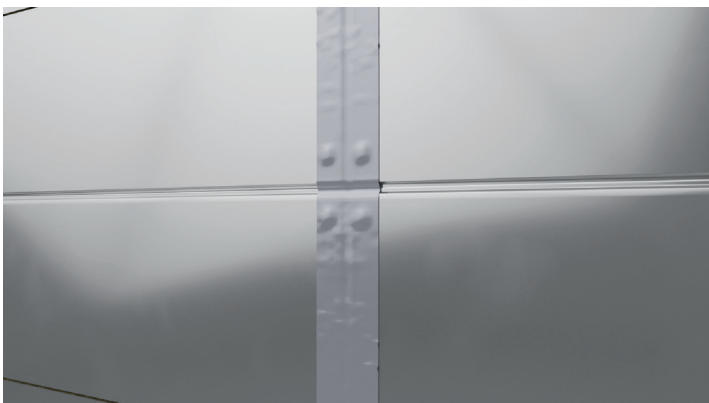



4. Stödlistor

Fäst stödlistorna i de färdiga hålen.

Rikta in listen vertikalt mot mitten av elementet.



5. Montering av täcklist

Skjut täcklisten på plats uppifrån (börja med det nedersta elementet).

Lås listen på plats genom att fästa den i det övre hörnet.

Areco Profiles är en av de ledande tillverkarna av byggplåtprodukter.

Vi erbjuder byggindustrin ett heltäckande sortiment av fasad- och takprodukter med flexibla leveranstider samt ett brett färgurval.

Vi har fem fabriker i fyra länder.

Kontakta din lokala säljrepresentant för mer information.

areco